

INTRODUCTION

Thank you for choosing this Alcatel speakerphone product. This speakerphone has been designed to be simple to use, however, please take a few minutes to read this instruction book.


MAIN FEATURES

- Three one-touch memories
- IDD lock
- Redial
- Tone or pulse mode dialling selection
- Flash timing selectable
- Mute
- Speakerphone

CAUTION: Disconnect the phone cord from the wall outlet before installing or replacing the batteries.

- Never install telephone wiring during lightning storm
- Never touch un-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines
- Never install telephone jacks in wet location unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone, such as faxes, other phones or modems.


PARTS CHECKLIST

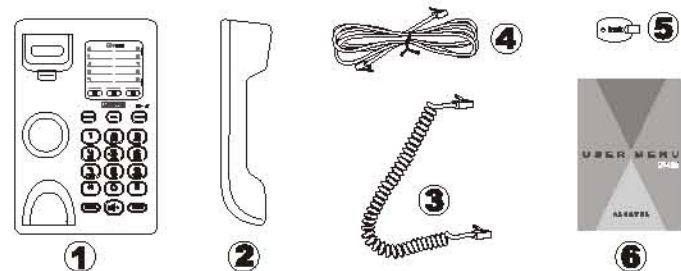

1. Base unit 2. Handset 3. Handset cord 4. Line cord
5. Mechanical lock 6. User menu


NOTE: If find any of the parts missing, please contact distributor right away

BASE LAYOUT

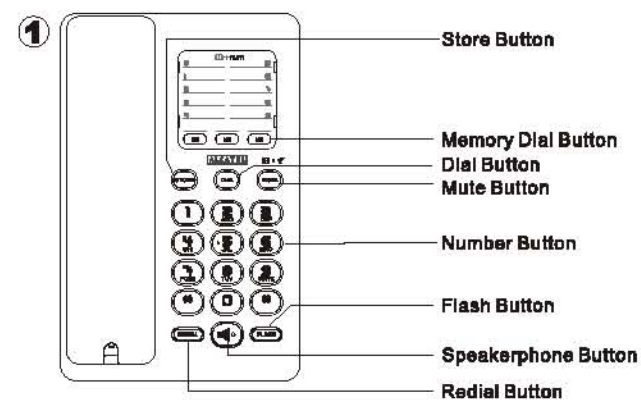


INSTALLATION

1. Insert the end of the handset coil cord into the cord jack, and the other end into the jack in the left part marked " " at the base unit.
2. Plug line cord in the jack marked " " on the base unit, and the other end into the line cord jack.

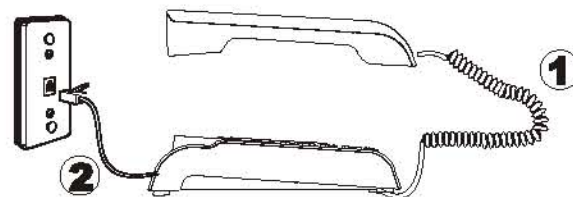


WALLMOUNTING INSTALLATION

1. Rotate the wall mounting knob as the following layout

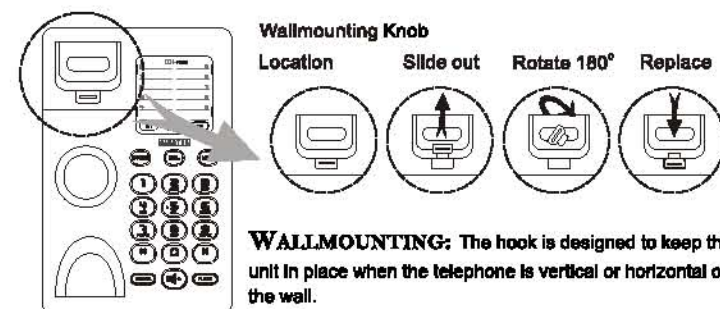

2. Install the base unit to the wall and then plug one end of line cord into the junction box and the other end into modular telephone line jack marked " " .

3. Fix the telephone in the wall as the following layout.

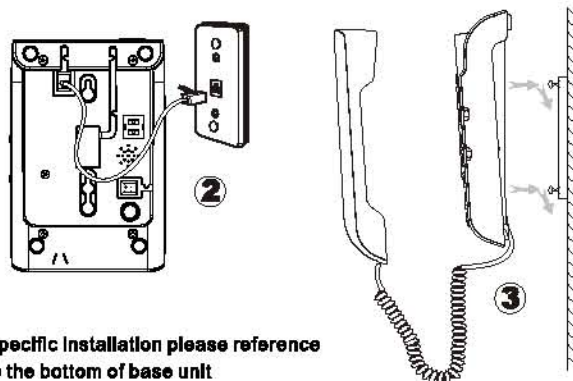

Specific installation please reference to the bottom of base unit

OPERATION

MEMORY STORE

1. Pick-up the handset or press Speaker button
2. Press STORE + number keys (phone number) + STORE + location M1-M3 Or Press STORE + number keys (phone number) + STORE + location 0-9

MEMORY DIALING

1. Pick-up the handset or press Speaker button
2. Press DIAL + Press location Dial M1-M3 or 0-9 to dial out the stored number in the Memory location.

UPDATING OR CORRECTING THE TELEPHONE

NUMBER IN MEMORY

Repeat memory store operations to update the telephone number in the memory.

DELETING MEMORY

1. Pick-up the handset or press Speaker button
2. Press "STORE" + "REDIAL" + "STORE", and then press the memory key you want to erase (M1-M3,0-9). Then the number in the location will be all deleted.

SPEAKERPHONE OPERATION

Press Speaker button to enter to Speakerphone mode.

SPEAKERPHONE VOLUME LEVEL (HI OR LO)

You may adjust speakerphone volume level. There are total 2 volume levels, HI/LO

MUTE FUNCTION

During conversation, pressing MUTE button will prevent the other party from hearing you. Press MUTE button again to return to normal conversation.

REDIAL

1. Pick-up the handset or press Speaker button
2. Press Redial button will redial the last number dialed.

FLASH

During conversation, pressing Flash button will momentarily interrupt the telephone conversation to access telephone company services.

FLASH TIME SETTING

Use this switch to select time 600ms, 300ms or 100ms

RINGER VOLUME LEVEL (HI OR LO)


You may select ringer volume level. There are total 2 volume levels, HI/LO

TONE OR PULSE DIALING MODE

Use this switch to select P (PULSE) or T (TONE) dialling mode.

IDD LOCK

1. To lock, Insert the key into the IDD lock and rotate clockwise until the arrowhead pointing to the red dot. All telephone number starting with first digit "0" cannot be dialed.
2. To unlock, rotate the key anti-clockwise until the arrowhead points to the Green Dot. All telephone numbers can be dialed out. The default is unlock state.

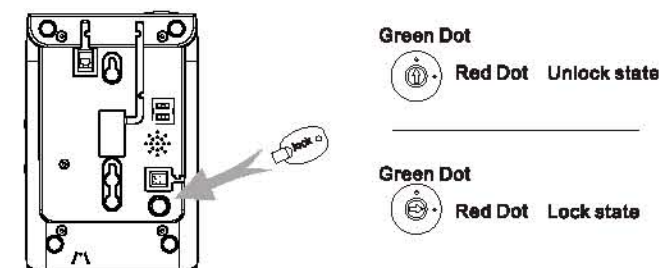

TROUBLESHOOTING

NO DIAL TONE IN THE HANDSET

1. Make sure line cord and handset coil cord fully plugged in.
2. Make sure the telephone network linked and can be used normally.

NO RING OR ONCE RINGING THE PHONE CUTOFF

1. Make sure the junction box and line cord are well connected and no poor contact due to web and line breakage.
2. You may have too many extension phones on your line. Unplug some extension phones and try to dial again.

NOISE IN CONVERSATION

1. The line cord and coil cord may be loose, dropped off or be affected with damp.
2. The junction box may get rusty.



Used equipment must be disposed of in compliance with current environment protection regulations. You should return it to your reseller or dispose of it in an approved recycling centre.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir un teléfono con altavoz Alcatel. El teléfono con altavoz ha sido diseñado para un uso simple. Sin embargo, tómese unos minutos para leer este manual de instrucciones.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tres memorias de acceso directo, diez memorias de acceso indirecto
- Bloqueo DDI
- Reclamada
- Selección de modo de marcado por pulsos o por tonos
- Selección del tiempo de FLASH
- Función Silenciar (MUTE)
- Altavoz

PRECAUCIÓN: Desconecte el cable de teléfono de la salida de la pared antes de instalar o reemplazar las pilas.

- Nunca instale el cableado de teléfono durante una tormenta.
- Nunca toque los cables ni las terminales del teléfono sin aislar a menos que la línea del teléfono haya sido desconectada de la interfaz de red.
- Tenga precaución al instalar o modificar las líneas telefónicas.
- Nunca instale los tomas telefónicos en lugares húmedos a menos que el toma esté diseñado específicamente para lugares húmedos.
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, tal como un fax, módem u otros teléfonos.


LISTA DE PARTES

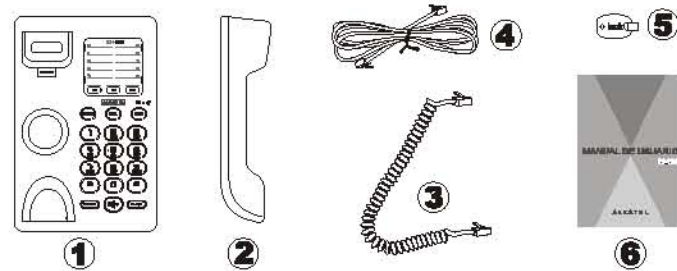

1. Unidad base 2. Micrófono 3. Cable del micrófono
4. Cable de línea 5. Llave para trabar/bloquear 6. Manual de usuario


NOTA: Si falta alguna de las partes, por favor contáctese con el vendedor local donde adquirió el teléfono.

DESCRIPCIÓN DE LA BASE

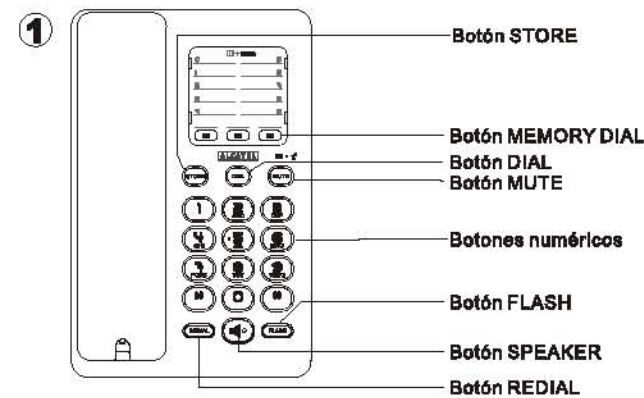

INSTALACIÓN

1. Conecte un extremo del cable del micrófono en el toma del micrófono y el otro extremo en el toma que se encuentra en el lado izquierdo de la "..." unidad base que tiene el símbolo.
2. Enchufe el cable de línea en el toma de la unidad base que tiene el símbolo "☒" y el otro extremo en el toma de línea telefónica de la pared.

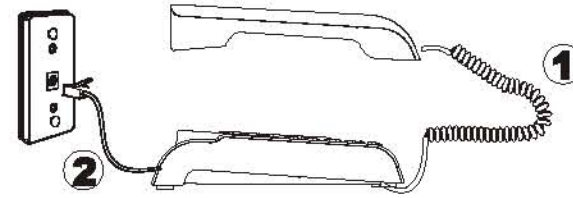


INSTALAR EL TELÉFONO EN LA PARED

1. Rote la traba para la instalación en pared según se muestra en la ilustración.



2. Coloque la unidad base en la pared y luego enchufe un extremo del cable de línea en la caja de conexión y el otro extremo en el toma modular de línea telefónica que tiene el símbolo "☒".

3. Coloque el teléfono en la pared según se muestra en el diagrama.

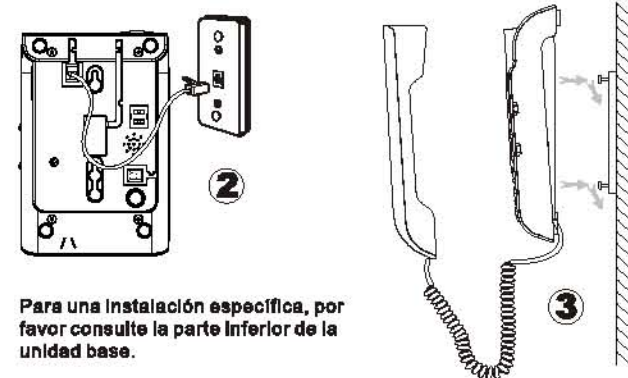

OPERACIÓN DEL TELÉFONO

ALMACENAR NÚMEROS EN LA MEMORIA

1. Tome el micrófono o pulse el botón SPEAKER.
2. Pulse el botón STORE + botones numéricos (número de teléfono) + STORE + ubicación en la memoria M1-M3. O Pulse STORE + botones numéricos (número de teléfono) + STORE + ubicación en la memoria 0-9.

MARCAR UN NÚMERO DESDE LA MEMORIA

1. Tome el micrófono de la base o pulse el botón SPEAKER.
2. Pulse M1-M3 o pulse DIAL + ubicación en la memoria 0-9 para marcar el número almacenado en esa ubicación.

ACTUALIZAR O CORREGIR UN NÚMERO ALMACENADO EN LA MEMORIA

Repita la operación para almacenar números en la memoria para actualizar un número de teléfono.

BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS EN LA MEMORIA

1. Tome el micrófono o pulse el botón SPEAKER.
2. Pulse STORE + REDIAL + STORE, y luego pulse el botón de la ubicación de la memoria que desea borrar (M1-M3, 0-9). Luego, se borrará el número en dicha ubicación de la memoria.

UTILIZAR EL ALTAVOZ

Si pulse el botón SPEAKER, activará el altavoz.

NI VEL DE VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Puede ajustar el nivel de volumen del altavoz. Hay dos niveles de volumen HI (alto) /LO (bajo).

FUNCIÓN SILENCIAR

Durante la conversación, pulse el botón MUTE y así evitará que la otra persona lo oiga. Pulse el botón MUTE otra vez para reanudar la conversación normalmente.

RELLAMAR

1. Tome el micrófono o pulse el botón SPEAKER.
2. Pulse el botón REDIAL y marcará el último número al que llamó.

FLASH

Durante una conversación, pulse el botón FLASH para interrumpir momentáneamente la conversación y acceder a los servicios de la empresa de teléfonos local.

CONFIGURAR EL TIEMPO DE FLASH

Utilice el interruptor FLASH para seleccionar el tiempo de flash, 800ms, 300ms o 100ms.

NIVEL DE VOLUMEN DEL TIMBRE


Puede seleccionar el nivel de volumen del timbre. Hay dos niveles de volumen HI (alto) /LO (bajo).

FUNCIÓN TONO / PULSO

Puede seleccionar el modo de marcado por pulsos (P) o por tonos (T).

BLOQUEO DDI

1. Para bloquear, inserte la llave en la traba de DDI (IDD) y rótele en sentido de las agujas del reloj hasta que la punta con cabeza de flecha se encuentre en el punto rojo. No se podrá marcar ningún número que comience con el dígito "0".
2. Para desbloquear, gira la llave en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha apunte al Punto Verde. Podrá marcar cualquier número de teléfono.

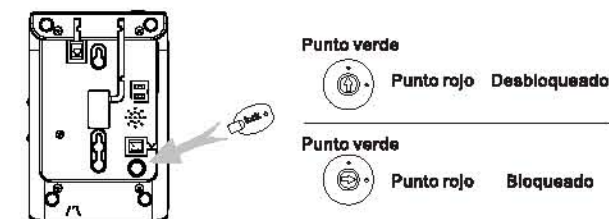

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY TONO DE MARCADO EN EL MICROTÉLFONO

Asegúrese de que el cable de línea y el cable del micrófono se encuentren bien conectados. Asegúrese de que la red telefónica esté conectada y que se pueda usar con normalidad.

EL TELÉFONO NO SUENA O SUENA UNA VEZ Y SE CORTA

Asegúrese de que la caja de conexión y el cable de línea estén bien conectados o verifique si hay poco contacto debido a una interrupción en la red o en la línea. Es posible que tenga muchas extensiones en su línea. Desenchufe algunas extensiones y pruebe otra vez.

HAY RUIDO EN LA CONVERSACIÓN

Es posible que el cable de línea y el cable del micrófono estén flojos, rotos o afectados por la humedad. Es posible que la caja de conexión esté oxidada.



El equipo usado deberá eliminarse en cumplimiento de las regulaciones de protección del medio ambiente actuales. Deberá enviarse a su revendedor o eliminarlos en un centro de reciclado aprobado.