

# USER MANUAL

## EX29254


ALCATEL

### INTRODUCTION

Your telephone is designed to give you flexibility in use, and high quality performance. To get the most from your new telephone, we suggest that you take a few minutes to read this user guide. If you have any questions or problems, consult the Troubleshooting Tips for the solution.

### PARTS CHECKLIST


Your package should contain the following items:

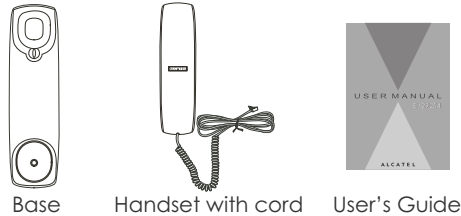

### BEFORE YOU BEGIN


#### Modular Jack Requirements

You need a R11C type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local telephone company to find out how to get one installed.

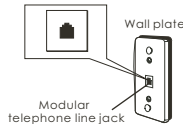

### INSTALLATION AND SETUP


Your telephone can be mounted on the wall or placed on a table. After you decide which type of installation you want, refer to the appropriate installation diagram.

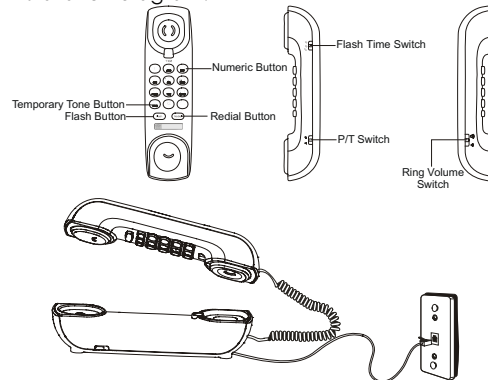


#### Wall Mounting Installation

The telephone can be mounted on a wall plate (not included).

To prevent the handset from falling out of the cradle while the phone is hanging on the wall, you must reverse the handset hook located on the base. Adjust the wall mount knob on cradle to apply to wall mount.

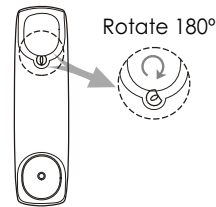


Plug the telephone line cord into a modular wall phone jack. Slip the mounting holes on the base over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

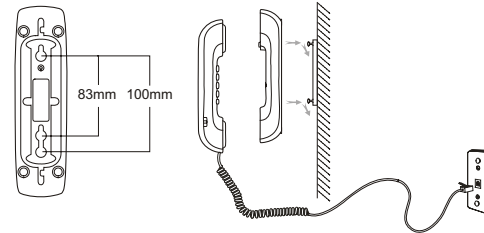

#### Wrapping The Telephone Line Cord

You may want to wrap the excess telephone line cord through the grooves provided on the bottom of the base.



### USING FEATURES

#### Making A Call

1. Lift the handset and wait for dial tone.
2. Dial the telephone number using the keypad.

#### Receiving A Call

Lift the handset to answer the call.

#### Ringer Volume Control

Use the RINGER volume switch on the side of the handset to adjust the volume of the ringer.

#### Flash Button

Press the FLASH button instead of using the hook switch to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local company.

#### Redial Button

Redial the last number you called by pressing the REDIAL button after you get a dial tone. Maximum digit of redial is 32.

#### Temporary Tone Feature (Pulse Mode)

If you have Pulse (rotary) service, and want to access customer calling services that require touch-tone dialing such as getting information from a local bank, you can use this feature.

1. Press the TONE button (\*) after you have connected to the service in order to enable touch-tone dialing.
2. When you hang up, the telephone automatically returns to Pulse dialing mode.

### TROUBLESHOOTING TIPS

#### NO DIAL TONE/CAN'T DIAL OUT

- Check hook switch to make sure it pops up.
- Make sure TONE/PULSE is set to correct position.
- Unplug the phone, wait 30 seconds, and plug the phone back in.

#### PHONE DOES NOT RING

- Check phone line cord.
- Could have too many phones on one line. (The total REN of all phones should not be greater than the maximum REN for your area, Usually 5.)

### CARE AND MAINTENANCE

To keep your phone working and looking good, please follow these guidelines:

- Avoid putting near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors and fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment of the unit.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original package in case you need to return it at a later date.




Used equipment must be disposed of in compliance with current environmental protection regulations. You should return it to your reseller or dispose of it in an approved recycling centre.

## INTRODUCCIÓN

Su teléfono está diseñado para proveerle flexibilidad en el uso y un rendimiento de alta calidad. Para obtener lo máximo de su nuevo teléfono, le sugerimos que se tome unos minutos en este momento para leer esta guía de usuario. Si tiene alguna pregunta o algún problema, consulte la Guía de Solución de Problemas.

## LISTA DE PARTES


Asegúrese de que su embalaje contenga los siguientes artículos:

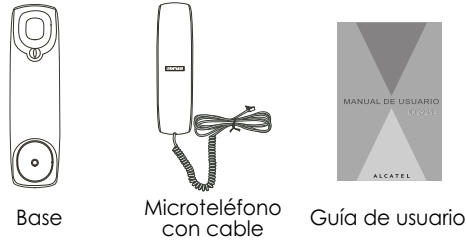

## ANTES DE COMENZAR



### Requisitos de enchufe modular

Necesitará un toma de teléfonos modular tipo RJ11C, que es el tipo más común de enchufe y que es similar al que se muestra en la imagen. Si no posee un toma modular, comuníquese con su compañía de teléfonos local para averiguar como instalar uno.

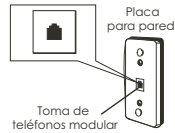


## INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Su teléfono se puede instalar en la pared o se puede colocar sobre una mesa. Después de decidir qué tipo de instalación desea, consulte el diagrama de instalación correspondiente.

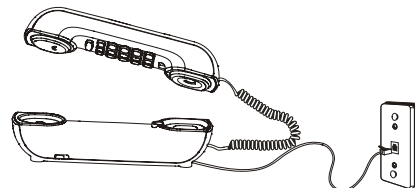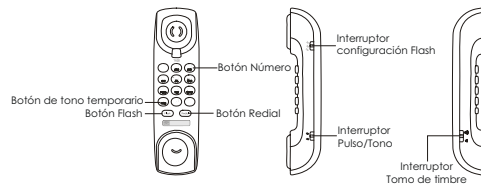


## Instalación en pared

Puede instalar el teléfono sobre una placa para pared (no incluida). Para evitar que el microteléfono se caiga de la base mientras está colgado de la pared, deberá invertir la pestaña que se encuentra en la base. Ajuste la perilla para instalación en pared en la base para colocarlo en la pared.

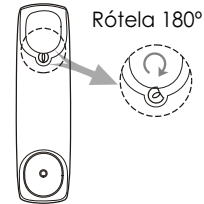


Enchufe el cable de línea telefónica en un toma de teléfonos modular de la pared. Deslice las aberturas de instalación de la base en los ganchos de la placa para pared y deslice la unidad hacia abajo hasta que quede firme en su lugar.

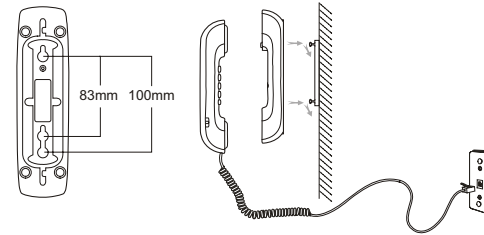

## Enrollar el cable de línea

Puede enrollar el cable de línea excedente a través de las guías provistas en la parte inferior de la base.



## UTILIZAR LAS FUNCIONES

### Realizar una llamada

1. Tome el microteléfono y espere el tono de marcado.
2. Marque el número de teléfono utilizando el teclado numérico.

### Recibir una llamada

Tome el microteléfono para contestar la llamada.

### Control de volumen del timbre

Utilice el interruptor de volumen del timbre (RINGER) que se encuentra en la parte inferior de la base para ajustar el volumen del timbre.

### Botón flash

Pulse el botón FLASH en lugar de utilizar el interruptor para colgar para activar los servicios de llamadas del cliente tales como llamada en espera o transferencia de llamadas, que son provistos por su empresa de teléfonos local.

## Botón redial

Vuelva a marcar el último número al que llamó pulsando el botón REDIAL después de obtener tono de marcado. El número máximo de dígitos para rellamada es 32.

## Función de tono temporario (Modo por pulsos)

Si usted tiene un servicio por pulsos (rotativo), y desea acceder a los servicios telefónicos del cliente que requieren marcado por tonos tales como obtener información de su banco local, puede utilizar esta función.

1. Pulse el botón **TONE** (\*) después de haberse conectado con el servicio para activar el marcado por tonos.
2. Cuando cuelgue, el teléfono regresará al modo de marcado por pulsos.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### No hay tono de marcado/No se puede marcar

- Verifique que el interruptor para colgar se levante por completo cuando levanta el microteléfono.
- Asegúrese de que el interruptor TONE/PULSE se encuentre en la posición correcta.
- Desenchufe el teléfono, espere 30 segundos y vuelva enchufarlo.

### El teléfono no suena

- Verifique el cable de línea telefónica.
- Es posible que tenga demasiados teléfonos en una misma línea. (El REN total de todos los teléfonos no debe ser mayor que el REN máximo para su área, en general, 5.)

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener su teléfono en funcionamiento y en buen estado, siga las siguientes pautas:

- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos de calor y dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- NO exponga el teléfono a luz solar directa o humedad.
- Evite arrojar el teléfono o cualquier otro tratamiento brusco.
- NO utilice un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo ya que podría dañar el acabado.
- Conserve el embalaje original en caso de que necesite devolver la unidad más adelante.



El equipo usado deberá eliminarse en cumplimiento de las regulaciones de protección del medio ambiente actuales. Deberá enviarlo a su revendedor o eliminarlo en un centro de reciclado aprobado.