


For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide.


1 Setting up your digital baby monitor

A Connecting power supply for the Baby unit

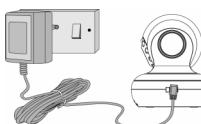


- Connect the small plug of the power adapter to the baby unit and the other end to the electrical outlet.
- Only use the enclosed adapter (5.9V DC/1000mA).

B Installing the battery pack for the Parent unit

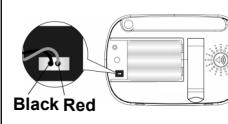


- Insert the wire tab of the rechargeable battery pack into the contact slot as shown above and fit the battery pack into the compartment.

C Fastening the cover for the Parent unit

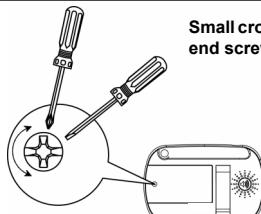

Small cross head or Flat end screw driver

D Connecting power supply for the Parent unit

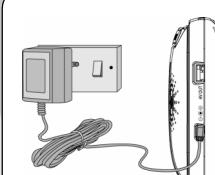


- Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the electrical outlet.
- Only use the enclosed adapter (6V DC/500mA).

Pour une explication plus complète des fonctionnalités et des consignes, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur.


1 Réglage de votre Moniteur de bébé numérique

A Connexion de l'alimentation électrique pour l'unité du bébé

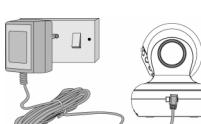


- Branchez la petite fiche de l'adaptateur d'alimentation à l'unité bébé et l'autre extrémité à la prise électrique.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5,9V CC/1000mA).

B Installation du pack de batteries sur l'unité parentale

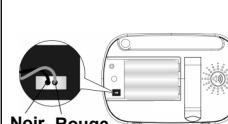


- Insérez l'onglet de fil du pack de batterie rechargeable dans la fente de contact tel que montré ci-dessus et insérez le pack de batterie dans le compartiment.

C Fixation du couvercle à l'unité parentale

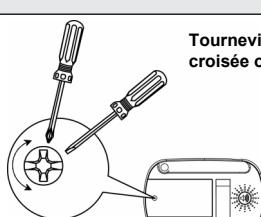

Tournevis à petite tête croisée ou plate fine

D Connexion de l'alimentation électrique pour l'unité parentale

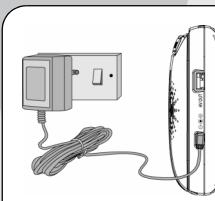


- Branchez la petite fiche de l'adaptateur d'alimentation à l'unité parentale et l'autre extrémité à la prise électrique.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (6V CC/500mA).

Para obtener una explicación más detallada de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía de usuario.


1 Configuración de su monitor digital para bebé

A Conectar el suministro eléctrico de la unidad para el Bebé

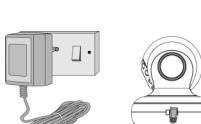

- Conecte el enchufe pequeño del transformador a la unidad para el bebé y el otro extremo al tomacorriente.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta (5.9V CC/1000mA).

B Instalar la batería de la unidad para los Padres

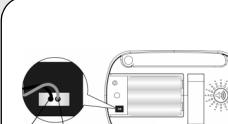


- Inserte la pestaña de los cables de la batería recargable dentro de la ranura de contacto como se muestra arriba y coloque la batería en el compartimento.

C Ajustar la tapa de la unidad para los Padres




Destornillador philips (o de cruz) o plano pequeño

D Conectar el suministro eléctrico de la unidad para los Padres

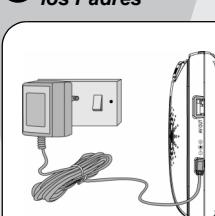

- Conecte el enchufe pequeño del transformador a la unidad para los padres y el otro extremo al tomacorriente.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta (6V CC/500mA).



2 Basic operation of the keys

US EN

Parent unit		
	ON/OFF button	Press and hold to switch on/off the unit.
	UP/DOWN buttons	Press to tilt the camera upward or downward. Press to adjust menu settings.
	LEFT/RIGHT buttons	Press to pan the camera left or right. Press to access different menu options.
	MENU button	Press to open menu options or exit.
	OK button	Press to confirm a selection.
	VIDEO button	Press to turn on/off the LCD display.
	TALK button	Press and hold to talk to your baby.
Baby unit		
ON/OFF switch	Push power switch to the right to switch on the unit. Push power switch to the left to switch off the unit.	

3 General Information

If your product is not working properly...

1. Read this Quick Start Guide or the User's Guide.
2. Visit our website: www.motorola.com
3. Contact Customer Service:
US and Canada 1-888-331-3383

**MOTOROLA**

Manufactured, distributed or sold by Binatone Electronics International LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo, are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.

Printed in China
Version 1.0

US FR

2 Fonctionnement de base des touches

Unité parentale		
	Bouton activer/désactiver	Appuyez et tenez le commutateur activer/désactiver d'alimentation électrique de l'unité.
	Boutons MONTER/DESCENDRE	Appuyez pour incliner la caméra vers le haut ou le bas. Appuyez pour ajuster les réglages du menu.
	Boutons GAUCHE/DROITE	Appuyez pour déplacer la caméra vers la gauche ou la droite. Appuyez pour accéder aux différentes options du menu.
	Bouton MENU	Appuyez pour ouvrir les options du menu ou quitter.
	Bouton OK	Appuyez pour confirmer la sélection.
	Bouton VIDÉO	Appuyez pour activer/désactiver l'écran LCD.
	Bouton PARLER	Appuyez et tenez ce bouton pour parler à votre bébé.
Unité du bébé		
Commutateur pour activer/désactiver	Poussez l'interrupteur d'alimentation vers la droite pour activer l'unité. Poussez l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour désactiver l'unité.	

3 Informations générales

If your product is not working properly...

1. Lisez le Guide de démarrage rapide ou le Guide de l'utilisateur.
2. Visitez notre site internet: www.motorola.com
3. Contactez le Service à clientèle:
États-Unis et Canada: 1-888-331-3383

**MOTOROLA**

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD.. le porteur de licence officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées ou enregistrées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine
Version 1.0

US ES

2 Funcionamiento básico de los botones

Unidad para los padres		
	Botón de ENCENDIDO/APAGADO	Mantenga presionado para encender/apagar la unidad.
	Botones ARRIBA/ABAJO	Presione para inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo. Presione para ajustar las configuraciones del menú.
	Botones IZQUIERDA/DERECHA	Presione para girar la cámara hacia la izquierda o derecha. Presione para acceder a diferentes opciones del menú.
	Botón MENÚ	Presione para abrir las opciones del menú o para salir.
	Botón Aceptar	Presione para confirmar la selección.
	Botón de VIDEO	Presione para encender/apagar la pantalla LCD.
	Botón HABLAR	Mantenga presionado para hablarle a su bebé.
Unidad para el bebé		
Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Mueva el interruptor de encendido a la derecha para encender la unidad. Mueva el interruptor de encendido a la izquierda para apagar la unidad.	

3 Información general

If your product is not working properly...

1. Lea esta Guía rápida de inicio o la Guía de usuario.
2. Visite nuestro sitio Web: www.motorola.com
3. Contáctese con el servicio de atención al cliente:
Estados Unidos y Canadá 1-888-331-3383

**MOTOROLA**

Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y sólo se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos los derechos reservados.

Impreso en China
Versión 1.0